Linea di produzione

Rosetta® SM		Dimensioni (mm)	Quantità
	C14	12 × 14 × 18	5 Blocchi
	C32	14 × 14 × 32	
	C40	15 × 15 × 38	3 Blocchi
	P9810	ø98 × 10T	1 Disco
	P9812	ø98 × 12T	

Colorazione disponibile

HT(Alta Traslucenza)

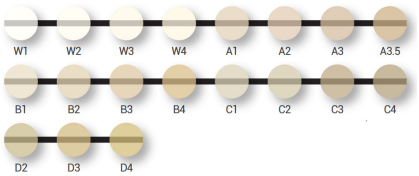

MT (Media Traslucenza)

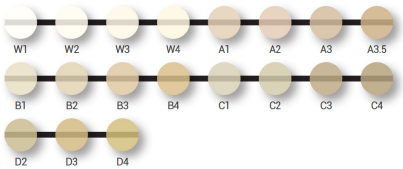

LT (Bassa Traslucenza)

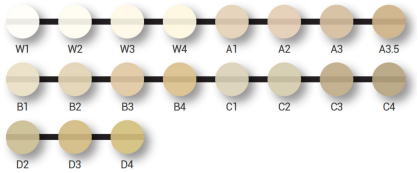

MO(Media Opacità)

Programma di cristallizzazione consigliata

Stand-by temperature B [°C]	Closing time S [min]	Heating rate t_1 [°C]	Firing temperature T_1 [°C]	Holding time H_1 [min]	VAC1 /VAC2	Long-term cooling L [°C]	Cooling time tl [°C]
400	3:00	60	840	10:00	550/840	700	0

Per risultati ottimali, si prega di seguire il programma di cristallizzazione da noi consigliato.
Il nome del menu , nella programmazione può variare a seconda del forno

Prima di sottoporre a trattamento termico i blocchi Rosetta®SM, verificare che il programma di trattamento termico sopra raccomandato sia adatto al forno utilizzato. In caso contrario, provare a trovare la temperatura di cristallizzazione ottimale attraverso il seguente processo:

Se durante il trattamento termico di cristallizzazione si verificano dei cambiamenti nella forma del restauro, ridurre la temperatura finale di 10~15 °C.

Maggiori info

www.forniturecasotto.it

Forniture dentali Casotto srl
Via C.Anconitano, 10
35123 Padova - Italia
ordini@forniturecasotto.it
049 8805239

Rosetta® SM

Disilicato di litio in Disco & Blocchetti

HASS | Human-Aid System Supplie

1. Preparazione guida

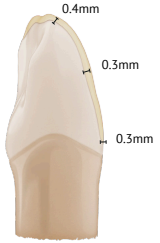

Thin Veneer

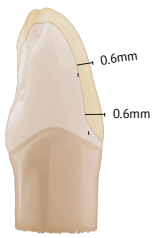

Veneer

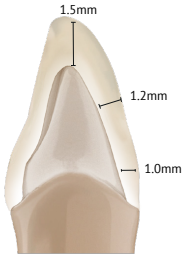

Anterior Crown

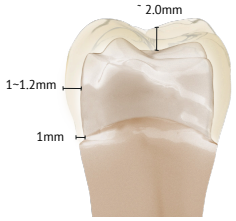

Posterior Crown

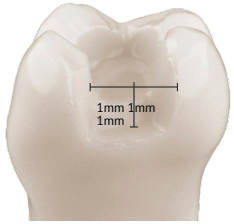

Inlay/Onlay

2. Prima della cristallizzazione

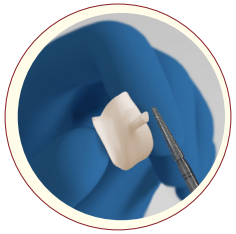

Rifinire la superficie con uno strumento abrasivo.

Utilizzare la pasta refrattaria prima della cristallizzazione.

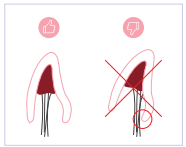

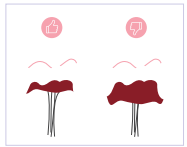

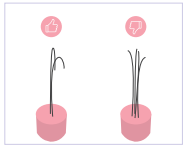

TIP! Utilizzare il meno possibile la pasta refrattaria su perni di metallo sottile per ridurre al minimo l'assorbimento di calore da parte della pasta stessa

3. Cementazione

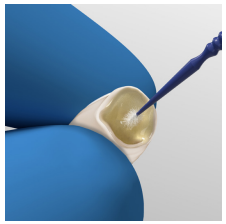

Dopo la prova, incidere la superficie interna con acido Fluoridrico al 5% per 20 secondi. (È possibile anche con quello al 4% per 30 sec.)

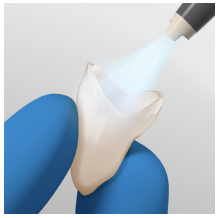

Risciacquare con acqua e asciugare con aria compressa.

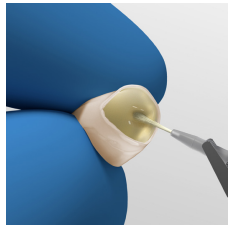

Applicare il silano sulla superficie e soffiare aria per 20 secondi per asciugare.

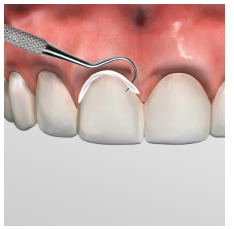

Per l'incollaggio utilizzare cemento resinoso autoadesivo.

4. Indicazioni & controindicazioni

- Inlay
- Onlays
- Faccette
- Corona singola anteriore
- Corona singola posteriore
- Ponte 3 Unità *fino al secondo premolare

Controindicazione

- Preparazioni sottogengivali molto profonde
- Ponti Maryland
- Pazienti con dentizione residua gravemente ridotta
- Bruxismo
- Ponti a sbalzo